BURG®





sPinLock700

Bedienungsanleitung

www.burg.de

sPinLock700 [1]

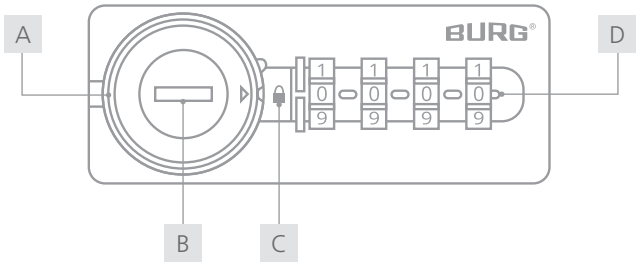

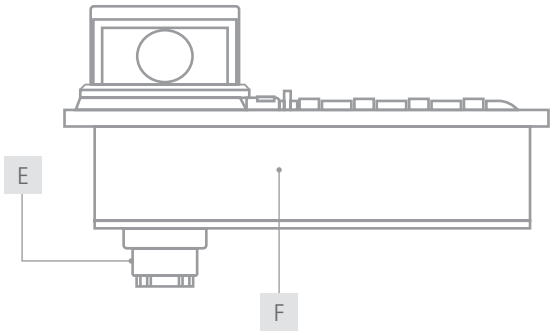

A	Knauf	B	Schlüsselöffnung
C	Schlosssymbol	D	Guide-Line
E	Stator	F	Gehäuse

Inhalt

Allgemeines 2

Technische Daten 3

Lieferumfang 3

Optionales Zubehör 3

Features 3

Produktmaße 4

Einbaulochung 4

Funktionsbeschreibungen 5

Bedienung 5

Masterkey Öffnung 6

Garantie- und Gewährleistung 6

Kontakt 6

Allgemeines

Die neueste Version dieser Anleitung ist verfügbar unter:
www.burg.de

Wichtige Hinweise:

- Bitte beachten Sie alle wichtigen Hinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.
- Ab 10.2025 Umstellung auf Version 1.1

[1] Primäre exemplarische Darstellungen in der Anleitung Türanschlag: DIN-rechts.

Datenblatt

Frontansicht



Rückansicht



Technische Daten

Maße	85,5 mm x 33 mm x 49,8 mm
Material	Gehäuse: Kunststoff Stator: Zamak
Modus	Multiuser-Modus
Zahlenräder	4
Zahlenkombinationen	9.999
Schließrichtung	Links (180°), Türanschlag: DIN-rechts Rechts (180°), Türanschlag: DIN-links LAD / Schublade (180°); vertikal-top
Einbaulochung	Holz: 29,6 mm x 81,6 mm Stahl: 25,1 mm x 77,1 mm
Schlossbefestigung	Montagerahmen (1x)
Max. Türstärke	Holz: 16 mm bis 22 mm Stahl: 0,5 mm bis 2,5 mm
Riegeltyp	B
Code (default)	0-0-0-0

Features

- Verwischfunktion des Codes (verhindert Auslesen)
- einfache Montage und Bedienbarkeit
- Masterkey zur Notöffnung
- 9.999 mögliche Zahlenkombination
- Varianten für drei verschiedene Einbaumöglichkeiten (links, rechts und Schublade)
- Rastung der Zahlenräder
- schmale Bauform auch für schwierige Bauraumsituationen

Lieferumfang

- 1x Schließsystem
- 1x Riegelbefestigungsschraube (M4 x 8mm, verzahnt) mit Unterlegscheibe
- 1x Montagerahmen
- 2x Befestigungsschraube, Montagerahmen (M3 x 16 mm)

Optionales Zubehör


- Masterkey

Zum Video:
Bedienung


Produktmaße

1 Links schließend, Türanschlag: DIN-rechts

Frontansicht

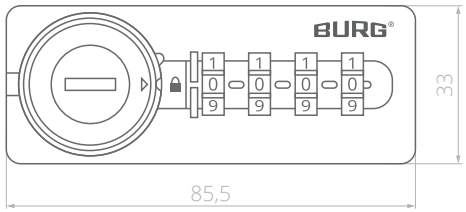


Draufsicht

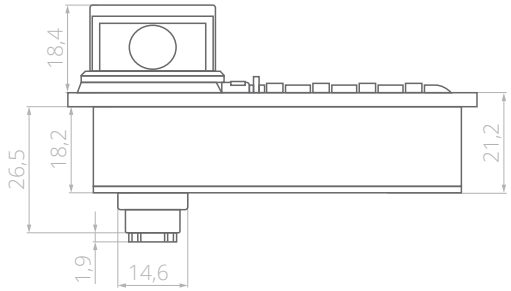


2 Rechts schließend, Türanschlag: DIN-links

Frontansicht

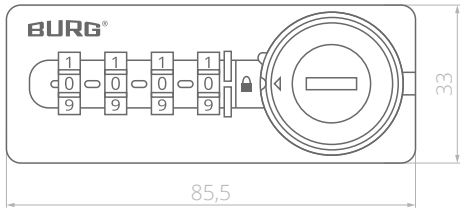


Draufsicht

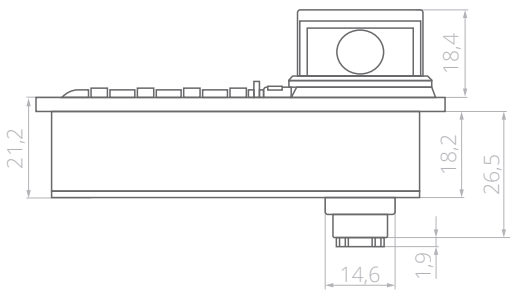


3 LAD / Schublade, vertikal-top

Frontansicht

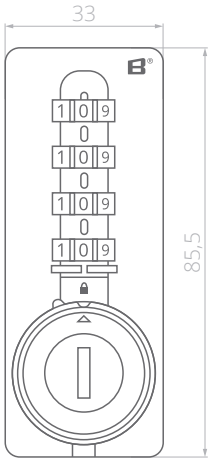


Seitenansicht

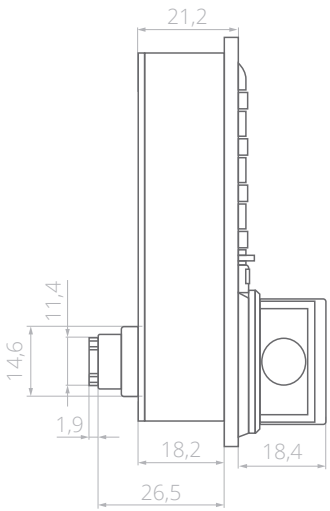


Einbaulochung

Holz

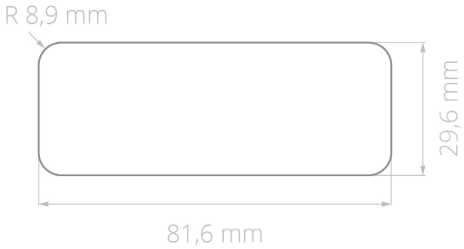

Stahl

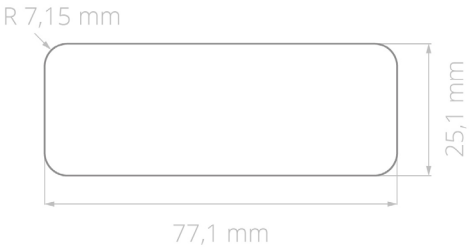

Funktionsbeschreibungen

Modus: Mehrbenutzer-Berechtigung (Multiuser-Modus)
Dieser Modus eignet sich für wechselnde Benutzergruppen, bei denen das Fach nur vorübergehend oder einmal benutzt wird, z. B. in einer Sportanlage. Mit dem Einstellen eines beliebigen Codes wird das Schloss geschlossen. Der zum Verschließen verwendete Code bleibt gültig, bis das Schloss mit dem selben Code wieder geöffnet wird.

Masterkey
Mithilfe des Masterkeys kann das Schloss geöffnet werden. Der Code wird auf die Dafault-Einstellung 0-0-0-0 zurückgesetzt.

Hinweis: Der Masterkey ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf kann dieser separat bestellt werden.

Verwischfunktion
Die Zahlenräder stellen sich nach erfolgreichem Schließvorgang automatisch auf die Einstellung 0-0-0-0 zurück. Sie müssen nicht manuell verdreht werden.

Bedienung

Vermeiden Sie beim Schließen und Öffnen ein abruptes oder ruckartiges Drehen des Knaufs. Eine solche Betätigung kann dazu führen, dass die Zahlenräder nicht vollständig auf die Ausgangsposition 0-0-0-0 zurückspringen.

1 Schließen

Vor dem Verschließen prüfen, ob der korrekte Code eingestellt ist.

1. Pfeil zeigt auf das grüne Schlosssymbol: Tür schließen und gewünschten Code über Zahlenräder einstellen.
2. Knauf in die geschlossene Position (Pfeil zeigt auf das rote Schlosssymbol) drehen. Die Zahlenräder springen automatisch auf die Einstellung 0-0-0-0 zurück.

2 Öffnen

1. Zum Schließen verwendeten Code über Zahlenräder einstellen.
2. Knauf in die geöffnete Position (Pfeil zeigt auf das grüne Schlosssymbol) drehen. Die Zahlenräder springen automatisch auf die Einstellung 0-0-0-0 zurück.
   Tür aufziehen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Verwischfunktion erfolgreich auf den Ausgangscode 0-0-0-0 gesprungen ist.


Zum Video:
Bedienung

Image rights: cover, wood structure, 123rf


Masterkey Öffnung

Führen Sie alle sechs Schritte **vollständig** aus. Das Schloss lässt sich möglicherweise bereits nach Schritt 3 öffnen. Der gespeicherte Code wird wird jedoch erst nach Schritt 6 auf 0-0-0-0 zurückgesetzt.


1. Masterkey in die Schlüsselöffnung stecken.

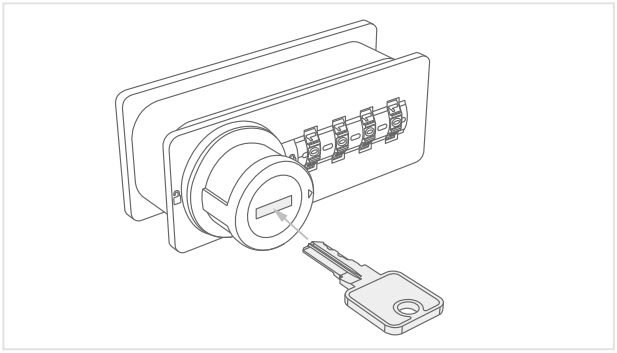


2. Knauf festhalten. Masterkey mit dem Uhrzeigersinn so weit wie möglich drehen.

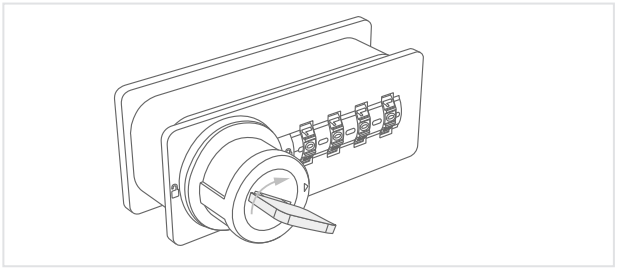


3. Knauf im Uhrzeigersinn bis zur weißen Markierung drehen, bis er nicht mehr bewegt werden kann.

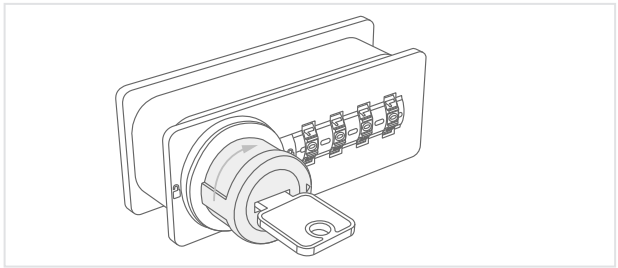


4. Knauf festhalten. Masterkey gegen den Uhrzeigersinn so weit drehen, bis er nicht mehr bewegt werden kann. **Knauf und Masterkey in dieser Position halten.**

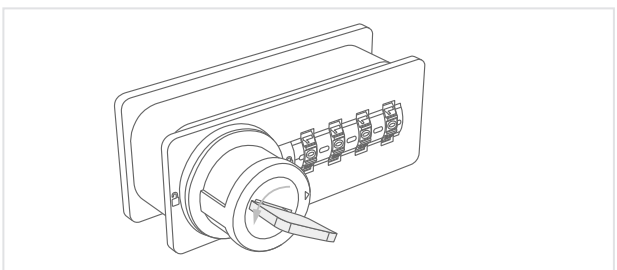

5. **Mit dem Zahlenrad neben dem Knauf beginnen.** Das Zahlenrad vorsichtig viermal vollständig drehen (z. B. von 0 bis 0). Den Vorgang für alle Zahlenräder wiederholen.

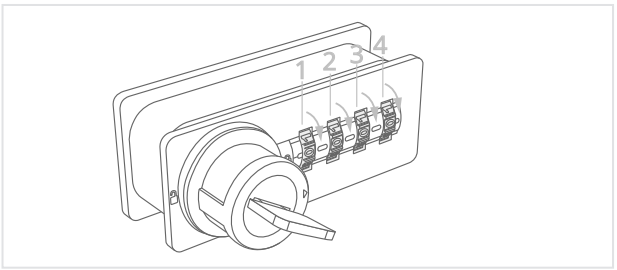

6. Knauf mit dem Uhrzeigersinn in die geöffnete Position (Pfeil zeigt auf das grüne Schlosssymbol) drehen und Tür aufziehen. Den Masterkey abziehen. Zum Schließen den Schritt **1** unter dem Punkt „Bedienung“ befolgen.

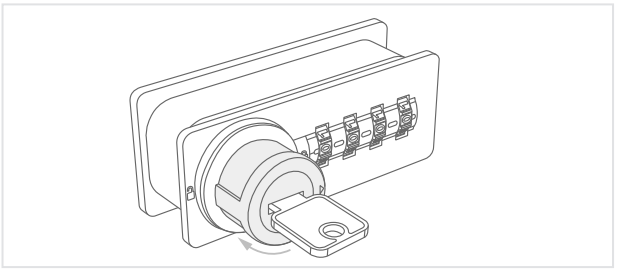

Garantie- und Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bei Fragen wenden Sie sich an einen Fachhandel oder an den unten stehenden Kontakt. Ersatzteile finden Sie im Fachhandel oder unter: **www.burg.shop**

Kontakt

BURG Lüling GmbH & Co. KG

Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen (Germany)
+49 (0) 23 35 63 08-0

info@burg.de
www.burg.de